

homday®

MANUAL DE UTILIZAÇÃO



Liquidificador 406243

Este manual de utilização é importante para a sua segurança. Leia-o por completo antes de utilizar o aparelho e guarde-o para futuras referências.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Ao utilizar um aparelho eléctrico, devem ser sempre seguidas as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

1. Leia todas as instruções.
2. Antes de utilizar o aparelho, verifique se a tensão da corrente eléctrica da sua rede doméstica corresponde à indicada na placa de identificação do aparelho.
3. Não deixe o cabo da alimentação pendurado sobre a borda de uma mesa ou de um balcão.
4. Não coloque o aparelho sobre ou perto de uma lareira eléctrica ou a gás quente, nem num forno quente.
5. Não utilize este aparelho se o cabo da alimentação ou a ficha estiver danificado(a), se o aparelho funcionar mal, ou se estiver danificado de alguma forma. Devolva o aparelho ao centro de manutenção autorizado mais próximo para que seja examinado, reparado ou regulado.
6. Se o cabo da alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de pós-venda ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar um perigo.
7. É necessária uma supervisão atenta quando o aparelho for utilizado por ou perto de crianças.
8. Evite o contato com as peças móveis.

9. A utilização de acessórios, como a tigela, a tampa da tigela, não recomendados ou vendidos pelo fabricante, pode provocar um incêndio, um choque eléctrico ou lesões corporais.
10. O aparelho não pode ser utilizado para misturar substâncias duras ou secas, caso contrário, as lâminas poderiam desgastar-se.
11. Desligue o aparelho da tomada eléctrica quando não estiver a ser utilizado, antes de colocar ou retirar peças e antes de limpá-lo.
12. Para se proteger contra os riscos de choque eléctrico, nunca mergulhe o liquidificador ou o cabo da alimentação em água ou qualquer outro líquido.
13. Este aparelho não foi concebido para ser utilizado ao ar livre.
14. Mantenha as suas mãos e os utensílios fora da tigela ao misturar alimentos para reduzir o risco de ferimentos graves ou de deterioração do aparelho. Pode usar um raspador, mas apenas quando o aparelho estiver desligado.
15. Para reduzir o risco de ferimentos, nunca coloque as lâminas de corte na base sem a tigela devidamente fixada.
16. Utilize sempre o liquidificador com a tampa colocada.
17. As crianças não devem brincar com este aparelho.

18. Aviso: nunca utilize líquidos a ferver e nunca deixe o aparelho a funcionar vazio.
19. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:
 - áreas de cozinha para o pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes profissionais;
 - quintas;
 - por clientes de hotéis, motéis e outros tipos de alojamento;
 - em alojamentos e estabelecimentos do mesmo tipo.
20. Desligue sempre o aparelho da tomada elétrica antes de deixá-lo sem vigilância, de limpá-lo ou de montá-lo/desmontá-lo.
21. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. O aparelho e o respetivo cabo da alimentação devem ser sempre mantidos fora do alcance das crianças.
22. Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimentos se forem corretamente supervisionadas ou se lhes forem dadas instruções relativas à utilização do aparelho com toda a segurança, e se os riscos incorridos forem tidos em conta.
23. Aviso: a utilização inapropriada pode provocar lesões.
24. Desligue o aparelho e desligue-o da tomada elétrica antes

de mudar qualquer um dos seus acessórios ou de tocar em qualquer uma das suas partes móveis.


25. Tenha cuidado ao manusear as lâminas de corte, ao esvaziar a tigela e durante a limpeza.

26. No que respeita à regulação da velocidade e ao tempo de funcionamento dos acessórios, consulte o parágrafo **FUNCIONAMENTO DO LIQUIDIFICADOR.**

27. No que respeita às instruções sobre a limpeza de superfícies em contacto com os alimentos, consulte o parágrafo **LIMPEZA E MANUTENÇÃO.**

28. **ATENÇÃO:** certifique-se de que o liquidificador está desligado antes de o retirar da base.

USO DOMÉSTICO APENAS

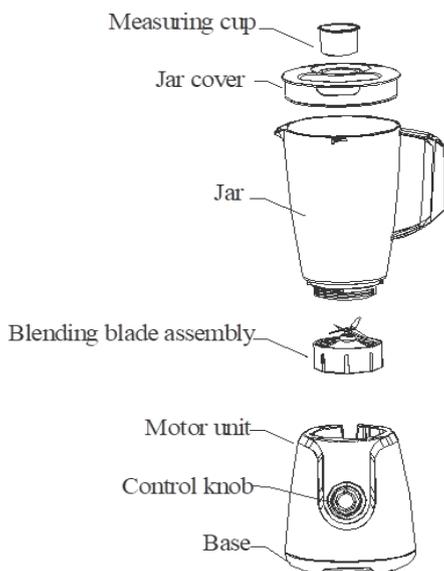

Gobelet doseur	Copo doseador
Couvercle du bol	Tampa da tigela
Bol	Tigela
Assemblage de la lame du mixeur	Montagem da lâmina do liquidificador
Bloc moteur	Unidade do motor
Bouton de contrôle	Botão de controle
Base	Base

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Verifique se não faltam acessórios e se não estão danificados. Escolha o acessório certo para realizar o que pretende fazer. O

liquidificador está concebido para misturar fruta ou legumes ou para triturar gelo. Limpe os acessórios em conformidade com o parágrafo

"LIMPEZA E MANUTENÇÃO".

AVISO: as lâminas são cortantes, manuseie-as com muito cuidado e certifique-se de que desliga o aparelho da tomada antes de desmontar e montar as peças do aparelho.

FUNCIONAMENTO DO LIQUIDIFICADOR

1. Coloque a unidade do motor sobre uma superfície plana e horizontal e certifique-se de que a misturadora está desligada da corrente.
2. Abra a tampa da tigela rodando-a no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio e coloque-a sobre a superfície. Descasque ou descaroce a fruta ou os legumes e corte-os em pedaços pequenos. Em seguida, coloque-os na tigela. Normalmente, deve ser adicionada uma certa quantidade de água purificada para facilitar o bom funcionamento do aparelho. A quantidade de mistura não deve exceder o nível máximo indicado na tigela ou ser inferior ao nível mínimo. A melhor proporção entre fruta ou legumes e água é de 2:3.

OBSERVAÇÃO: o liquidificador não é adequado para bater claras em castelo, fazer puré de batata, misturar massa ou extrair sumo de fruta ou de legumes.

3. Volte a colocar a tampa na tigela e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio.
4. Coloque o conjunto das lâminas misturadoras no fundo da tigela, depois rode-o no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio para o fixar.
5. Coloque a tigela na unidade do motor e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio até que se fixe com firmeza.

OBSERVAÇÃO: há um dispositivo de bloqueio de segurança no fundo da tigela. Se a tigela não estiver corretamente

montada, o liquidificador não funcionará.

6. Pode adicionar ingredientes na tigela através da abertura central da tampa da tigela durante o funcionamento, e depois volte a colocar o copo doseador, se necessário.
7. Certifique-se de que o **botão de controlo** é rodado para a posição "O" antes de utilizar o aparelho, depois ligue o aparelho a uma tomada eléctrica.
8. Rode o **botão de controlo** para seleccionar a configuração desejada, depois o aparelho começará a misturar.

Durante a mistura, pode rodar o **botão de controlo** para a posição "Pulse" sem o soltar se quiser acelerar o processo de mistura (ver figura 1).

OBSERVAÇÃO: *certifique-se de que a tampa da tigela está devidamente colocada antes de operar o aparelho. Nunca abra a tampa da tigela durante o funcionamento. Além disso, para assegurar a consistência, pode utilizar o bastão para misturar através da abertura no centro do copo doseador.*

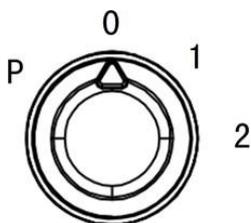


Figura 1

OBSERVAÇÃO: *não opere o aparelho durante mais de 3 minutos de cada vez, e aguarde que o aparelho arrefeça à temperatura ambiente antes de voltar a utilizá-lo.*

9. Rode o **botão de controlo** para a posição "0" assim que a mistura tiver sido misturada até à consistência desejada.
10. Rode a tigela no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio e retire-a da unidade do motor; retire cuidadosamente a tampa da tigela, depois verta e sirva.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Certifique-se de que desliga o aparelho do seletor antes de o limpar.

1. Limpe a superfície exterior da unidade do motor com um pano húmido.

OBSERVAÇÃO: *não utilize detergentes abrasivos e nunca mergulhe a unidade do motor em água para o limpar.*

2. Acessórios de mistura

A função de limpeza automática pode limpar o liquidificador de forma fácil e rápida com toda a segurança.



- 1) Verta um pouco de água quente com sabão na tigela e rode o **botão de controlo** para a posição "1" para fazer funcionar o aparelho

Figura 4

durante alguns segundos.

2) Retire a tigela da unidade do motor e lave-a sob água da torneira, depois retire o conjunto das lâminas da tigela, retire as lâminas e, por fim, retire o copo doseador da tampa da tigela (ver figura 4). Para terminar, lave a tigela, o conjunto das lâminas, a tampa da tigela e o copo doseador sob água corrente.

3) Seque todas as peças, depois volte a montá-las. O processo de montagem dos acessórios do liquidificador efetua-se pela ordem inversa da desmontagem.

OBSERVAÇÃO: se se deparar com um problema durante o funcionamento, nunca desmonte a unidade do motor sozinho. Nenhuma peça interna deve ser reparada pelo utilizador. Entregue o aparelho apenas num centro de manutenção autorizado para revisão e reparação.



Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Entregue-os para reciclagem nos pontos de recolha previstos para o efeito. Informe-se junto das autoridades locais ou do revendedor para obter conselhos referentes à reciclagem.

