




MANUAL DE UTILIZAÇÃO

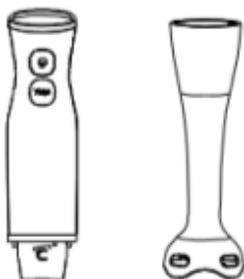

VARINHA MÁGICA

547781

Este manual de utilização é importante para a sua segurança. Leia-o por completo antes de utilizar o aparelho e guarde-o para futuras referências.

1. Avisos importantes

Antes de utilizar o aparelho elétrico, devem ser sempre respeitadas as seguintes precauções básicas, nomeadamente:

1. Leia todas as instruções.
2. Antes da utilização, verifique se a tensão da tomada elétrica corresponde à indicada na placa de identificação.
3. Não utilize um aparelho com um cabo ou uma ficha danificado, se estiver com defeito, se tiver caído ou se estiver danificado de alguma forma. Devolva o aparelho ao centro de manutenção autorizado mais próximo para revisão, reparação ou regulação elétrica ou mecânica.
4. Se o cabo da alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de pós-venda ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar um perigo.
5. Desligue sempre o aparelho da fonte da alimentação se for deixado sem vigilância e antes da montagem, desmontagem ou limpeza.
6. Não deixe o fio pendurado sobre a borda de uma mesa ou de uma superfície quente.
7. Não mergulhe a parte superior da varinha mágica na água, pois isso pode provocar um choque elétrico.
8. É necessária uma supervisão atenta quando o seu aparelho for utilizado perto de crianças ou pessoas com deficiência.
9. Evite o contato com as peças móveis.
10. Mantenha as mãos e os utensílios fora do recipiente enquanto estiver a usar a varinha mágica para reduzir o risco de ferimentos

- graves ou danos na varinha. Pode utilizar um raspador, mas apenas quando a varinha não estiver a funcionar.
11. O aparelho não pode ser utilizado para triturar gelo ou misturar substâncias duras e secas. Caso contrário, a lâmina poderia desgastar-se
 12. Para reduzir o risco de ferimentos, nunca coloque a lâmina de corte na base sem antes colocar devidamente a tigela na posição.
 13. Certifique-se de que a tampa da picadora está bem travada antes de utilizar o aparelho.
 14. AVISO! Riscos de ferimentos em caso de má utilização do produto.
 15. Não utilize o aparelho para outros fins que não os previstos.
 16. As crianças não devem utilizar o aparelho como um brinquedo.
 17. Quando são utilizadas as seguintes funções, varinha mágica, o aparelho não deve ser utilizado por crianças. Além disso, o aparelho e o respetivo cabo devem ser mantidos fora do alcance de crianças.
 18. A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode causar ferimentos.
 19. Antes de retirar a tampa do recipiente, solte o botão e desligue o aparelho, aguarde que as lâminas parem completamente.
 20. Remova sempre o conjunto das lâminas antes de verter o conteúdo do recipiente.
 21. Certifique-se de que desliga o aparelho após cada utilização do seu robô de cozinha. Certifique-se de que o motor está completamente parado antes de proceder à desmontagem.

22. Deve-se ter cuidado ao manusear facas afiadas, ao esvaziar a tigela e ao limpar.
23. Preste atenção a potenciais ferimentos resultantes de uma utilização incorreta.
24. Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada antes de trocar os acessórios ou de se aproximar de peças móveis durante o funcionamento.


Para obter informações detalhadas sobre como limpar superfícies em contato com os alimentos, consulte a seção LIMPEZA E MANUTENÇÃO

No que respeita aos tempos de funcionamento, configurações de velocidade e tempo de repouso, consulte a seção UTILIZAÇÃO DO LIQUIDIFICADOR

25. Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou tenham sido instruídas quanto à utilização segura do aparelho e compreendam os potenciais perigos.
26. Guarde estas instruções.

2. Esquema

Conhecer a varinha mágica (permite misturar legumes e frutas)

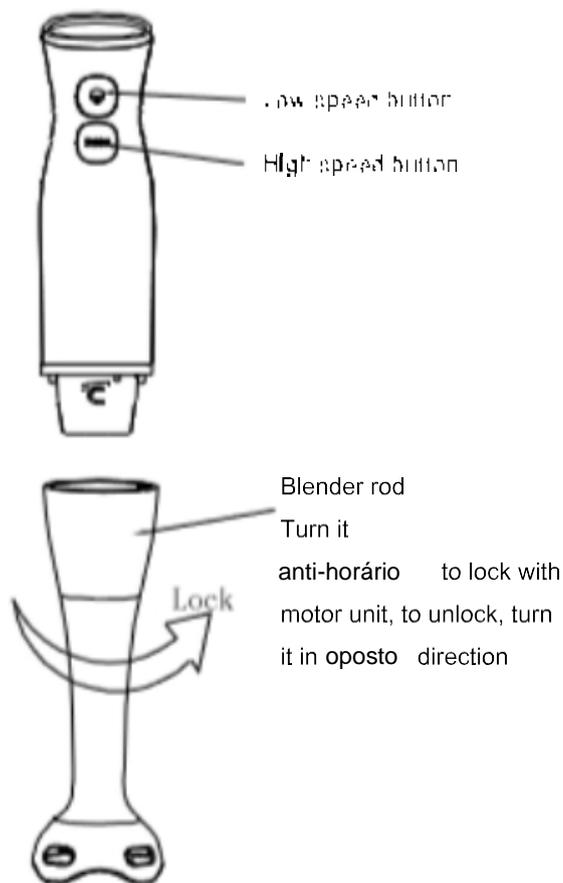

Bouton de vitesse lente	Botão de velocidade lenta
Bouton de vitesse rapide	Botão de velocidade rápida
Verrouillage	Travamento
Pied du mixeur	Pé da varinha mágica
Tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le verrouiller avec le bloc moteur. Pour le déverrouiller, tournez-le dans le	Rode-o no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio para travá-lo com a unidade do motor. Para destravá-lo, rode-o no sentido

3. Utilização da varinha mágica

Antes da primeira utilização, limpe a varinha mágica de acordo com a seção “Limpeza rápida”.

A duração de funcionamento do aparelho sem carga não pode exceder 15 segundos.

Importante: As lâminas são muito afiadas, manuseie-as com cuidado. Certifique-se de que a varinha está desligada da tomada elétrica antes de montar ou remover os acessórios.

Instruções para a varinha mágica

A duração máxima de funcionamento não deve exceder 30

segundos e um tempo de repouso de 3 minutos deve ser

observado entre dois ciclos consecutivos.

1. Para montar o eixo removível com a unidade do motor, rode o eixo no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio até estar apertado. Para desmontá-lo, rode-o no sentido oposto.
2. Ligue a varinha mágica à tomada elétrica.
3. Introduza a varinha mágica nos alimentos. Em seguida, mantenha pressionado o botão de velocidade lenta ou rápida para começar a funcionar. Duas configurações de velocidade estão disponíveis. Para uma velocidade superior, pressione o botão de velocidade rápida. Para uma velocidade inferior, pressione o botão de velocidade lenta.
4. Pare a varinha mágica soltando o botão de velocidade lenta ou rápida.
5. Se misturar bananas, corte-as em pedaços pequenos e coloque-as na tigela pequena da picadora, depois adicione o leite. A quantidade máxima de bananas não pode exceder 280 g, a de leite 420 g, em cada mistura.

4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desligue o aparelho e retire o pé removível. Observação: Não mergulhe o pé removível da varinha mágica na água, pois com o tempo a lubrificação dos rolamentos pode desaparecer.
2. Lave o pé removível em água corrente, sem usar produtos de limpeza abrasivos nem detergentes. Depois de limpar o pé removível, coloque-o na vertical para que a água residual possa escorrer. O pé é um elemento que pode ir à máquina de lavar louça.
3. Lave a tigela e o batedor em água morna com sabão. Não recomendamos lavar o batedor na máquina de lavar louça, pois os componentes de plástico deterioram-se em caso de limpeza repetida na máquina de lavar louça.
4. Limpe a unidade do motor com um pano húmido. Nunca a mergulhe em água para limpá-la, pois pode ocorrer um choque elétrico.

5. Deixe secar completamente.

Atenção: As lâminas são muito afiadas, manuseie-as com cuidado.

6. Limpeza rápida

Entre as tarefas de preparação, mantenha a varinha mágica no recipiente meio cheio de água e ligue-a por alguns segundos.

	Em conformidade com todas as exigências das diretivas CE aplicáveis.
	Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Por favor, recicle-os nos pontos de recolha previstos para este efeito. Para se aconselhar acerca da reciclagem, contacte o seu revendedor ou as autoridades locais.

