




MANUAL DE UTILIZAÇÃO

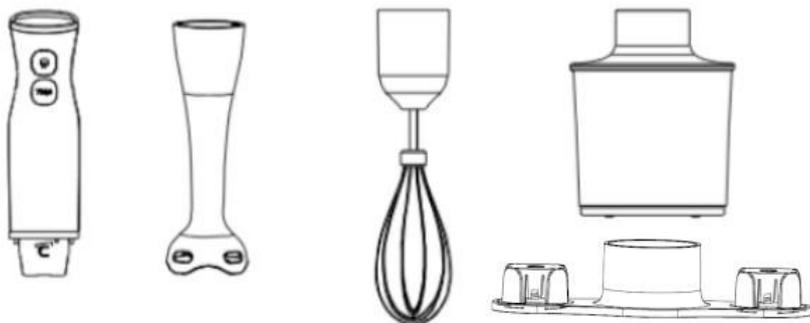

LIQUIDIFICADOR 3 EM 1

547783

Este manual de utilização é importante para a sua segurança. Leia-o por completo antes de utilizar o aparelho e guarde-o para futuras referências.

1. Avisos importantes

Antes de utilizar o aparelho elétrico, devem ser sempre respeitadas as seguintes precauções básicas, nomeadamente:

1. Leia todas as instruções.
2. Antes da utilização, verifique se a tensão da tomada elétrica corresponde à indicada na placa de identificação.
3. Não utilize um aparelho com um cabo ou uma ficha danificado, se estiver com defeito, se tiver caído ou se estiver danificado de alguma forma. Devolva o aparelho ao centro de manutenção autorizado mais próximo para revisão, reparação ou regulação elétrica ou mecânica.
4. Se o cabo da alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de pós-venda ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar um perigo.
5. Desligue sempre o aparelho da fonte de alimentação se for deixado sem vigilância e antes da montagem, desmontagem ou limpeza.
6. Não deixe o fio pendurado sobre a borda de uma mesa ou de uma superfície quente.
7. Não mergulhe a parte superior do liquidificador na água, pois isso pode causar um choque elétrico.
8. É necessária uma supervisão atenta quando o seu aparelho for utilizado perto de crianças ou pessoas com deficiência.
9. Evite o contato com as peças móveis.
10. Mantenha as mãos e os utensílios fora do recipiente enquanto estiver a usar o liquidificador para reduzir o risco de ferimentos graves ou danos no liquidificador. Pode utilizar um raspador, mas


apenas quando o liquidificador não estiver a funcionar.

11. O aparelho não pode ser utilizado para triturar gelo ou misturar substâncias duras e secas. Caso contrário, a lâmina poderia desgastar-se
12. Para reduzir o risco de ferimentos, nunca coloque a lâmina de corte na base sem antes colocar devidamente a tigela na posição.
13. Certifique-se de que a tampa da picadora está bem travada antes de utilizar o aparelho.
14. AVISO: Riscos de ferimentos em caso de má utilização do produto.
15. Não utilize o aparelho para outros fins que não os previstos.
16. As crianças não devem utilizar o aparelho como um brinquedo.
17. Quando são utilizadas as seguintes funções, varinha mágica e picadora, o aparelho não deve ser utilizado por crianças. Além disso, o aparelho e o respetivo cabo devem ser mantidos fora do alcance das crianças. Quando são utilizadas as seguintes funções, batedor de natas ou ovos, o aparelho pode ser utilizado por crianças com, pelo menos, 8 anos, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções quanto à utilização segura do aparelho e compreendam bem os perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham, pelo menos, 8 anos de idade e estejam sob a supervisão de um adulto. Além disso, o aparelho e o respetivo cabo devem ser mantidos fora do alcance das crianças com menos de 8 anos.
18. A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode causar ferimentos.

19. Antes de retirar a tampa do recipiente, solte o botão e desligue o aparelho, aguarde que as lâminas parem completamente.
 20. Retire sempre o conjunto das lâminas antes de verter o conteúdo do recipiente.
 21. Certifique-se de que desliga o aparelho após cada utilização do seu robô de cozinha. Certifique-se de que o motor está completamente parado antes de proceder à desmontagem.
 22. Deve-se ter cuidado ao manusear facas afiadas, ao esvaziar a tigela e ao limpar.
 23. Preste atenção a potenciais ferimentos resultantes de uma utilização incorreta.
 24. Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada antes de trocar os acessórios ou de se aproximar de peças móveis durante o funcionamento. Para obter informações detalhadas sobre como limpar superfícies em contato com os alimentos, consulte a seção LIMPEZA E MANUTENÇÃO
- No que respeita aos tempos de funcionamento, configurações de velocidade e tempo de repouso, consulte a seção UTILIZAÇÃO DO LIQUIDIFICADOR
25. Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou tenham sido instruídas quanto à utilização segura do aparelho e compreendam os perigos potenciais.
 26. Guarde estas instruções.


2. Esquema

Conhecer o liquidificador (permite misturar legumes e frutas)

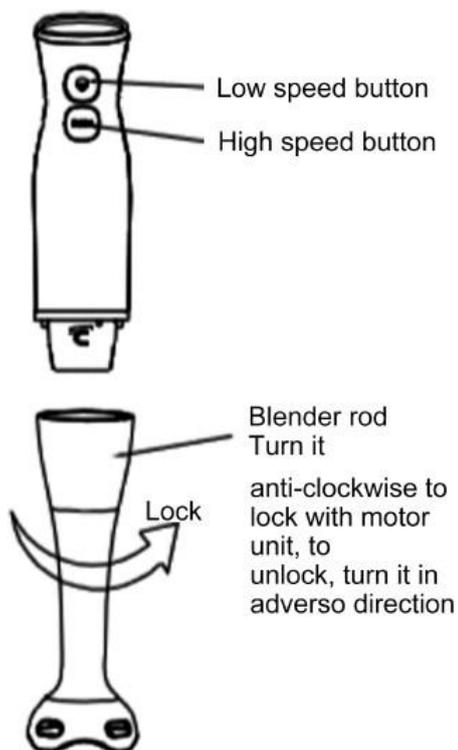

Bouton de vitesse lente	Botão de velocidade lenta
Bouton de vitesse rapide	Botão de velocidade rápida
Verrouillage	Travamento
Pied du mixeur	Pé do liquidificador
Tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le verrouiller avec le bloc moteur. Pour le déverrouiller, tournez-le dans le sens inverse.	Rode-o no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio para travá-lo com a unidade do motor. Para destravá-lo, rode -o no sentido oposto.


Conhecer o acessório picador (permite picar carne e preparar pasta de alho)

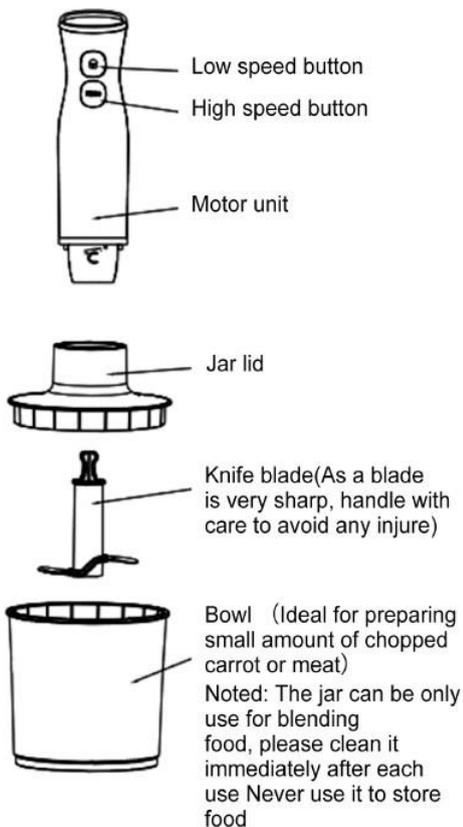

Bouton de vitesse lente	Botão de velocidade lenta
Bouton de vitesse rapide	Botão de velocidade rápida
Bloc moteur	Unidade do motor
Couvercle du récipient	Tampa do recipiente
Lame de coupe (La lame étant très tranchante, manipulez-la avec précaution pour éviter toute blessure)	Lâmina de corte (como a lâmina é muito afiada, manuseie-a com cuidado para evitar ferimentos)
Bol (Idéal pour préparer de petites	Tigela (Ideal para preparar pequenas

quantités de carottes râpées ou de viande hachée).	quantidades de cenoura ralada ou carne picada).
Remarque : Le récipient ne peut être utilisé que pour mélanger des aliments, veuillez le nettoyer immédiatement après chaque utilisation. Ne l'utilisez jamais pour stocker des aliments.	Observação: O recipiente só pode ser utilizado para misturar alimentos, limpe-o imediatamente após cada utilização. Nunca o utilize para armazenar alimentos.

Conhecer o acessório batedor (permite misturar claras de ovo)

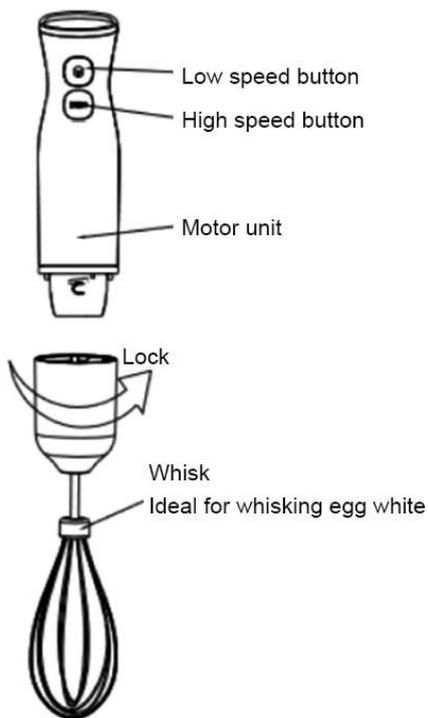

Bouton de vitesse lente	Botão de velocidade lenta
Bouton de vitesse rapide	Botão de velocidade rápida
Bloc moteur	Unidade do motor
Verrouillage	Travamento

Fouet	Batedor
Idéal pour battre des blancs d'œufs	Idéal para bater claras de ovo

3. Utilização do liquidificador

Antes da primeira utilização, limpe o liquidificador de acordo com a seção “Limpeza rápida”.

A duração de funcionamento do aparelho sem carga não pode exceder 15 segundos.

Importante: As lâminas são muito afiadas, manuseie-as com cuidado. Certifique-se de que o liquidificador está desligado da tomada elétrica antes de montar ou remover os acessórios.

Instruções para o liquidificador

A duração máxima de funcionamento não deve exceder 30 segundos e um tempo de repouso de 3 minutos deve ser observado entre dois ciclos consecutivos.

1. Para montar o eixo removível com a unidade do motor, rode o eixo no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio até estar apertado. Para desmontá-lo, rode-o no sentido oposto.
2. Ligue a varinha mágica à tomada elétrica.
3. Introduza a varinha mágica nos alimentos. Em seguida, pressione e segure o botão de velocidade lenta ou rápida para começar a funcionar. Duas configurações de velocidade estão disponíveis. Para uma velocidade superior, pressione o botão de velocidade rápida. Para uma velocidade inferior, pressione o botão de velocidade lenta.
4. Pare o liquidificador soltando o botão de velocidade lenta ou rápida.
5. Se misturar bananas, corte-as em pedaços pequenos e coloque-as na tigela pequena da picadora, depois adicione o leite. A quantidade máxima de bananas não pode exceder 280 g, a de

leite 420 g, em cada mistura.

Instruções para a picadora

A duração máxima de funcionamento não deve exceder 15 segundos e um tempo de repouso de 3 minutos deve ser observado entre dois ciclos consecutivos.

1. Coloque a tigela da picadora numa superfície limpa e horizontal.
2. Monte a lâmina de picar inoxidável na tigela da picadora conforme indicado na Imagem 1.
3. Coloque os alimentos na tigela da picadora.

Nota: desosse a carne, corte-a em pedaços pequenos e coloque a carne na tigela, a quantidade máxima de carne não pode ultrapassar 200g em cada mistura.

4. Encaixe a tampa na tigela da picadora, certifique-se de que a saliência na parede interna da tigela está alinhada com a ranhura na tampa, depois encaixe e pressione a tampa para baixo. Em seguida, ela trava na posição. (Ver Imagem 2) A tampa sobre desde que não a pressione, pode removê-la neste momento.
5. Insira a unidade do motor no orifício da tampa da picadora, pressione a unidade do motor para travá-la. A unidade do motor sobe desde que não a pressione, pode removê-la neste momento.

(Ver Imagem 3)

6. Introduza a varinha mágica nos alimentos. Em seguida, pressione e segure o botão de velocidade lenta ou rápida para começar a funcionar. Duas configurações de velocidade estão disponíveis. Para uma velocidade superior, pressione o botão de velocidade rápida. Para uma velocidade inferior, pressione o botão de velocidade lenta.
7. Pare o aparelho soltando o botão de velocidade lenta ou rápida na unidade do motor.
8. Depois de terminar de cortar, primeiro desligue a ficha da tomada elétrica e, em seguida, remova a unidade do motor da tampa da picadora **retirando-a diretamente**. Pode então pegar na unidade do motor e na tampa.

Atenção:

- Para reduzir o risco de ferimentos, nunca coloque a lâmina de corte na base sem antes colocar devidamente a tigela na posição.
- Certifique-se de que a tampa da picadora está bem travada antes de utilizar o aparelho.
- Por razões de segurança, durante o funcionamento ou após o corte, deve primeiro desmontar a unidade do motor da tampa da picadora e, em seguida, remover a tampa da picadora. Nunca remova a tampa da picadora com a unidade do motor colocada na posição.



Fig:1



Fig:2

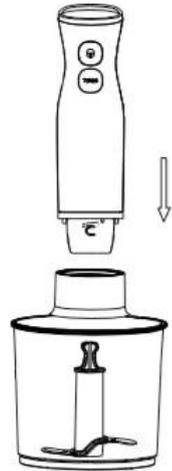


Fig:3

Instruções para o batedor de claras de ovo

A duração máxima de funcionamento não deve exceder 1 minuto e um tempo de repouso de 3 minutos deve ser observado entre dois ciclos consecutivos.

1. Para montar o batedor de claras de ovo com a unidade do motor, rode o batedor no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio até ficar apertado. Para desmontá-lo, rode-o no sentido oposto.
2. Ligue o liquidificador à tomada eléctrica.
3. Coloque as claras de ovo no recipiente. Normalmente, duas claras de ovo são suficientes.
4. Introduza a varinha mágica nos alimentos. Em seguida, pressione e segure o botão de velocidade lenta ou rápida para começar a funcionar. Duas configurações de velocidade estão disponíveis.

Para uma velocidade superior, pressione o botão de velocidade rápida. Para uma velocidade inferior, pressione o botão de velocidade lenta.

5. Pare a varinha mágica soltando o botão de velocidade baixa ou alta na unidade do motor.

4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desligue o aparelho e retire o pé removível.
Observação: Não mergulhe o pé removível da varinha mágica na água, pois com o tempo a lubrificação dos rolamentos pode desaparecer.
2. Lave o pé removível em água corrente, sem usar produtos de limpeza abrasivos nem detergentes. Depois de limpar o pé removível, coloque-o na vertical para que a água eventualmente presente possa escorrer. O pé é um elemento que pode ir à máquina de lavar louça.
3. Lave o recipiente, a tigela, o batedor e a lâmina em água morna e sabão. Não é recomendado colocar a tigela e o batedor na máquina de lavar louça porque os componentes plásticos deterioram-se em caso de lavagem repetida na máquina de lavar louça.
4. Limpe a unidade do motor com um pano húmido. Nunca a mergulhe em água para limpá-la, pois pode ocorrer um choque elétrico.
5. Deixe secar completamente.
Atenção: As lâminas são muito afiadas, manuseie-as com cuidado.
6. Limpeza rápida
Entre as tarefas de preparação, mantenha na varinha mágica no

recipiente meio cheio de água e ligue-a por alguns segundos.

	<p>Em conformidade com todas as exigências das diretivas CE aplicáveis.</p>
	<p>Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum.</p> <p>Por favor, recicle-os nos pontos de recolha previstos para este efeito.</p> <p>Para se aconselhar acerca da reciclagem, contacte o seu revendedor ou as autoridades locais.</p>

