



MANUAL DE UTILIZAÇÃO



Grelhador elétrico
548425

Este manual de utilização é importante para a sua segurança. Leia-o atentamente na íntegra antes de utilizar o aparelho e guarde-o para futuras referências.

PT

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos eléctricos, devem ser sempre seguidas as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

1. Se o cabo da alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de pós-venda ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar um perigo.
2. Este aparelho não se destina a ser operado através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.
3. O aparelho não deve ser parcialmente ou totalmente imerso em água para a limpeza.
4. O cabo deve ser retirado antes de proceder à limpeza do aparelho e a tomada de entrada do aparelho deve estar seca antes de utilizar novamente o aparelho.
5. Convém vigiar as crianças, de modo a certificar-se de que não brincam com o aparelho.
6. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimentos se forem corretamente supervisionadas ou se lhes forem dadas instruções relativas à utilização do aparelho com toda a segurança, e se estiverem cientes dos riscos incorridos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser feitas por crianças, exceto se tiverem mais de 8 anos e forem supervisionadas.

Mantenha o aparelho e o respetivo fio fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.

7. Mantenha o aparelho e o respetivo cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
8. Este aparelho só deve ser ligado à mesma tensão doméstica indicada na placa de identificação do aparelho.
9. Para evitar o risco de choque eléctrico, não mergulhe, nem lave a caixa, o cabo ou a ficha em água ou outros líquidos.
10. É necessária uma supervisão atenta quando o aparelho for utilizado perto de crianças.
11. Desligue o cabo da tomada quando o aparelho não estiver a ser utilizado, antes de adicionar ou remover peças e antes de proceder à limpeza.
12. Não toque em peças móveis durante o funcionamento do aparelho.
13. A utilização de acessórios não fornecidos com o aparelho não é recomendada. Isto poderia provocar um choque eléctrico, ferimentos ou danos irreversíveis no aparelho.
14. Não deixe o cabo pendurado sobre a borda de uma mesa ou de uma superfície quente.
15. Não utilize o aparelho para qualquer outro fim que não o doméstico
16. Desligue o aparelho antes de mudar de acessórios ou de se aproximar das peças móveis.
17. Este aparelho destina-se a um uso doméstico e pode ser ligado a qualquer tomada de alimentação CA (corrente doméstica comum). Não utilize nenhuma outra tomada eléctrica.
18. Não toque nas superfícies quentes. Utilize as pegas.
19. Recomenda-se uma proteção de isolamento quando utilizar este grelhador em superfícies que possam ser danificadas pelo calor.
20. A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho está em funcionamento.
21. Deve ser utilizado apenas o conetor apropriado fornecido pelo fabricante.
22. O aparelho só pode ser utilizado para uso doméstico interior.
23. O cabo deve ser retirado antes de proceder à limpeza do aparelho e a tomada de

entrada do aparelho deve estar seca antes de utilizar novamente o aparelho.

24. Só deve ser utilizada a tomada de ligação móvel adequada.

25. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como

- áreas de cozinha para o pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes profissionais;
- quintas;
- utilização por hóspedes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
- ambientes do tipo alojamento e pequeno-almoço.


26.  Atenção, superfície quente

ATENÇÃO!

A caixa aquece durante o funcionamento, risco de queimadura!

Não coloque o aparelho sobre uma superfície sensível (móveis pintados, por exemplo) e mantenha uma distância de, pelo menos, 70 cm de todos os materiais combustíveis (cortinas, por exemplo).

Localização das peças e controlo

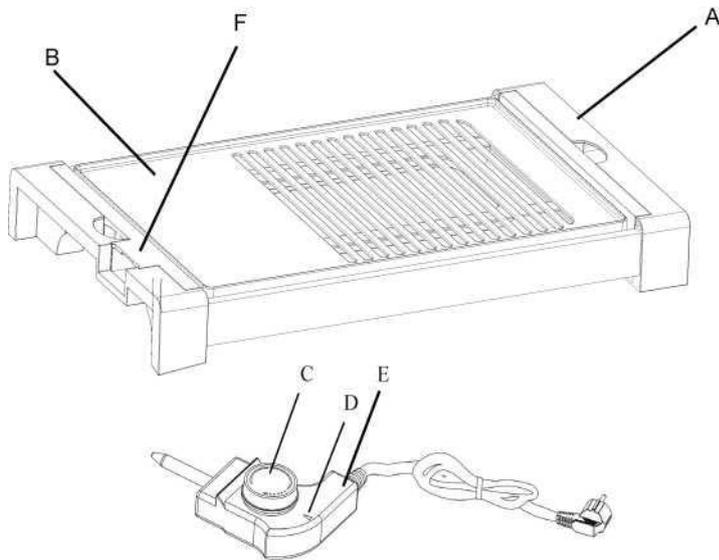

- A Pegas fáceis de agarrar e frias
- B Grelhador
- C Botão de controlo do termóstato
- D Indicador luminoso
- E Controlo do termostato amovível
- F Tomada do termóstato

UTILIZAÇÃO

- Nunca coloque o aparelho numa placa de cozinha.
 - Quando o aparelho estiver ligado, o indicador acende e apaga quando o termóstato liga e desliga o elemento de aquecimento para manter a temperatura pretendida.
 - Uma pequena quantidade de gordura quente pode ser expelida do aparelho quando o termóstato está definido para mais de 165 graus Celsius.
 - Nunca utilize talheres metálicos na chapa de grelhar, pois pode danificar o revestimento antiaderente.
 - Não toque na placa de cozedura quente. Use luvas de cozinha se precisar de tocar no aparelho durante ou pouco tempo depois.
1. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana, estável e resistente ao calor; mantenha os objetos inflamáveis afastados do aparelho.
 2. Aplique um pouco de manteiga ou óleo de cozinha na chapa do grelhador. Isto permitirá virar os alimentos com mais facilidade.
 3. Ligue o termóstato à tomada do termóstato.
 4. Ligue a ficha a uma tomada elétrica com ligação à terra.
 5. Coloque o termóstato na regulação desejada e o indicador de temperatura acende-se.
 6. Aguarde alguns minutos até que o indicador de temperatura se apague. A chapa do grelhador atingiu agora a temperatura pretendida. Está pronta a usar.
 7. Utilize a espátula para virar os alimentos enquanto frita e cozinha.

Tabela de cozedura do grelhador: Esta tabela de cozedura é dada como indicação.

Número de controlo	1	2	3	4	5
Temperatura	110	130	160	180	210

TEMPERATURA DOS ALIMENTOS	DURAÇÃO APROXIMADA
Bifes de carne 'A espessura 210 °C	10 a 15 minutos
Peitos de frango 210 °C	20 a 30 minutos
Costeletas de porco 160 °C	15 a 20 minutos
Hamburgers 180 °C	10 a 15 minutos
Cachorros quentes 160 °C	10 a 15 minutos
Salsichas 180 °C	5 a 10 minutos
Filetes de peixe 160 °C	10 a 15 minutos
Bacon 160 °C	10 a 12 minutos
Legumes 160 °C	10 a 15 minutos
Crepes 160 °C	5 a 10 minutos

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

1. Desligue o cabo da tomada elétrica e, em seguida, retire a ficha da tomada do aparelho.
2. Deixe o aparelho arrefecer completamente.
3. Lave a bandeja coletora com água morna com sabão com uma esponja ou um pano de louça.
4. Limpe cuidadosamente para remover resíduos de sabão.
5. Desligue sempre o grelhador e deixe-o arrefecer antes de proceder à limpeza.
6. Não utilize produtos de limpeza abrasivos.
7. Não coloque o controlo de temperatura ou o cabo da alimentação na máquina de lavar louça.
8. Nunca mergulhe o cabo, a ficha ou o seletor de temperatura num líquido.
9. Não mergulhe o grelhador em água.
10. A ficha deve ser retirada da tomada antes de proceder à limpeza do aparelho e a entrada de ligação deve estar seca antes de utilizar novamente o aparelho.
11. A bandeja coletora pode ser colocada na parte superior da máquina de lavar louça para limpeza.

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Tensão nominal: 220-240V ~

Frequência nominal: 50 / 60Hz

Potência nominal: 2000W

	Conformidade com todas as exigências das diretivas CE aplicáveis.
	Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Recicle-os nos pontos de recolha previstos para o efeito. Informe-se junto das autoridades locais ou do seu revendedor para obter conselhos referentes à reciclagem.

	Pode ser lavado na máquina de lavar loiça
--	---