


hoday®

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

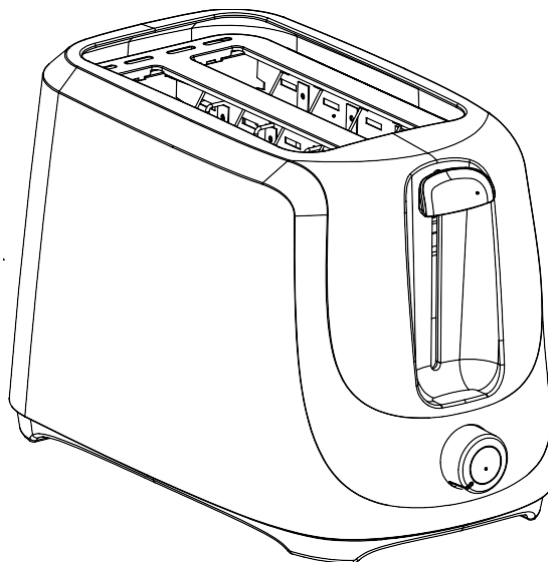

TORRADEIRA

551689

Este manual de utilização é importante para a sua segurança. Leia-o por completo antes de utilizar o aparelho e guarde-o para futuras referências.


1. Instruções de segurança importantes

Leia atentamente as seguintes instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para referência futura. Antes de utilizar o aparelho eléctrico, devem ser sempre respeitadas as seguintes precauções básicas, nomeadamente:

1. Leia todas as instruções.
2. Certifique-se de que a tensão da sua tomada corresponde à tensão indicada na placa de características da torradeira.
3. Não toque nas superfícies quentes. Utilize apenas as pegas ou os botões.
4. Para evitar o risco de choque eléctrico, não mergulhe o fio, a ficha ou qualquer parte da torradeira em água ou outros líquidos.
5. É necessária uma supervisão estreita quando for usada por ou perto de crianças.
6. Desligue o aparelho da rede quando não estiver a ser utilizado e antes da limpeza.
7. Não utilize um aparelho com um fio ou uma ficha danificado(a) ou que não esteja em boas condições. Se o cabo da alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente de reparação mais próximo ou por uma pessoa qualificada.
8. Não deixe o fio pendurado sobre a borda de uma mesa ou de uma bancada ou tocar em superfícies quentes.
9. Não coloque o aparelho sobre ou perto de um queimador a gás ou eléctrico quente, nem num forno quente.
10. Não utilize este aparelho para qualquer outro fim que não aquele para o qual foi concebido.
11. Os alimentos demasiado volumosos, embalagens de alumínio ou utensílios não devem ser inseridos na torradeira, pois podem causar um choque eléctrico ou um incêndio.
12. O pão pode queimar, portanto, a torradeira não deve ser usada perto de ou sob cortinas ou qualquer outro material combustível e é necessária supervisão.
13. A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode causar ferimentos.
14. Não tente soltar alimentos enquanto a torradeira estiver em funcionamento.
15. Certifique-se de que retira cuidadosamente o pão após torrar para evitar ferimentos.
16. Este aparelho possui uma ficha de ligação à terra. Certifique-se de que a tomada da sua casa tem uma ligação correta à terra.
17. O aparelho não foi concebido para ser utilizado com um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
18. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimentos se forem corretamente supervisionadas ou se lhes forem dadas instruções relativas à utilização do aparelho com toda a segurança, e se estiverem cientes dos riscos incorridos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão e com idade inferior a 8 anos.
19. Mantenha o aparelho e o respetivo fio fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
20. As superfícies exteriores podem ficar quentes quando o aparelho estiver a funcionar.
21. Atenção: se estiver a torrar pequenas fatias de pão com menos de 85 mm de comprimento, tenha cuidado para não se queimar ao retirá-las do aparelho.
22. Não use o aparelho ao ar livre.
23. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:
 - em áreas de cozinha para o pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes profissionais;
 - em quintas;
 - por hóspedes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
 - em ambientes do tipo alojamento e pequeno-almoço.
24. Para obter informações detalhadas sobre como remover migalhas de pão, consulte a seção “LIMPEZA E MANUTENÇÃO”.
25. Para informações detalhadas sobre como limpar superfícies em contato com os alimentos, consulte a seção “LIMPEZA E MANUTENÇÃO”.
26. Guarde estas instruções.

2. Conhecer a torradeira

Fente d'insertion du pain	Ranhura de inserção do pão
Tiroir ramasse-miettes amovible	Bandeja de migalhas amovível
Levier du chariot	Alavanca de carregamento
Bouton de contrôle du brunissage et annulation	Botão de controlo do escurecimento e cancelamento

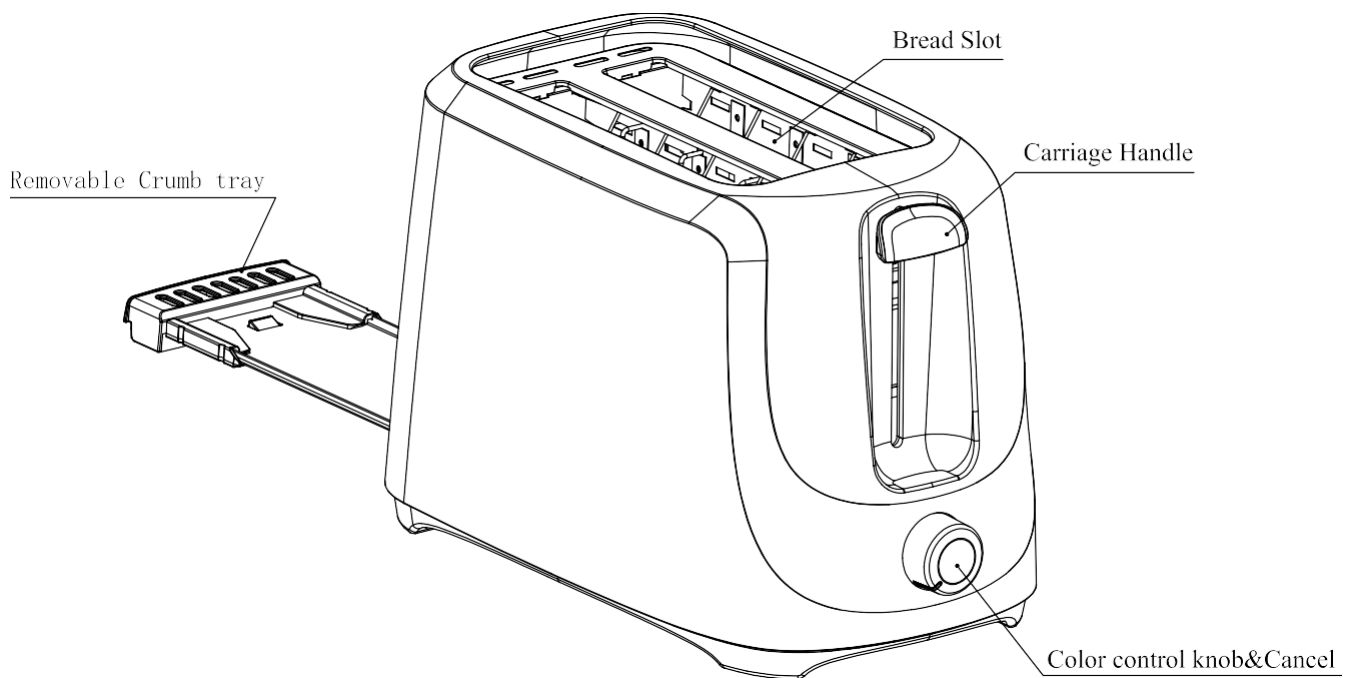

3. Primeira utilização

A torradeira pode emitir um ligeiro odor quando utilizada pela primeira vez, devido à gordura ou aos resíduos de fabrico que permanecem no interior da torradeira ou no elemento de aquecimento. Este fenómeno é normal e não ocorrerá após várias utilizações. Antes de torrar a primeira fatia de pão, recomendamos vivamente que ponha a torradeira a funcionar como indicado abaixo, mas sem pão.

4. Funcionamento

1. Insira uma fatia de pão na ranhura. Podem ser inseridas, no máximo, duas fatias de pão simultaneamente. Coloque na ranhura apenas fatias de tamanho normal.

Observação: Certifique-se de que a bandeja de migalhas está completamente inserida antes de ser utilizada.

2. Ligue o fio da alimentação a uma tomada eléctrica.

3. Regule o botão de controlo do escurecimento para o nível desejado. Existem 6 níveis, o mais baixo corresponde ao escurecimento mais claro e o mais alto corresponde ao mais escuro. A fatia de pão pode ser torrada para obter uma cor dourada na posição “3”.

Observação: 1) O escurecimento é mais intenso quando torra apenas uma fatia em vez de duas ao mesmo nível.

2) Se torrar pão continuamente, o escurecimento das últimas fatias de pão é mais intenso do que o do ciclo anterior ao mesmo nível.

3) O nível de escurecimento deve ser ajustado antes da cozedura. Não deve ser ajustado durante a cozedura.

4. Baixe a alavanca de carregamento verticalmente até que trave na posição. Uma vez torrado o pão segundo o escurecimento seleccionado, a alavanca de carregamento sobe automaticamente e pode retirar facilmente o pão.

Observação: Só é possível travar a alavanca de carregamento apenas se o aparelho estiver ligado à alimentação eléctrica.

5. Enquanto o pão torra, pode observar o nível de escurecimento. Se os requisitos de cozedura forem cumpridos, ao rodar o botão para a esquerda para a posição CANCELAR, pode concluir a cozedura. Durante a próxima utilização, deve regular a amplitude do escurecimento.

ATENÇÃO:

1. Retire todas as embalagens de proteção antes de utilizar a torradeira.

2. Se a torradeira começar a emitir fumo, pressione o botão **Cancelar** para parar imediatamente a operação.

3. Evite torrar alimentos com ingredientes que derretam, tais como manteiga.

4. Não tente retirar o pão preso nas ranhuras sem primeiro desligar a torradeira da tomada eléctrica. Ao retirar o pão, tenha cuidado para não danificar o mecanismo interno ou os elementos de aquecimento.

5. A ranhura de inserção do pão só permite torrar fatias de pão comuns.

5. Limpeza e manutenção





1. Desligue a fonte de alimentação antes de proceder à limpeza.
2. Limpe o exterior com um pano macio e seco quando a torradeira arrefecer. Nunca use polimento para metal.

Atenção: a torradeira não deve ser mergulhada em água ou qualquer outro líquido.

3. Com a ajuda da pega, retire a bandeja de migalhas do fundo da torradeira e esvazie-a. Se a torradeira for utilizada frequentemente, remova as migalhas acumuladas, pelo menos, uma vez por semana. Certifique-se de que a bandeja de migalhas está completamente fechada antes de utilizar novamente a torradeira.
4. Lave a bandeja de migalhas em água morna com sabão.
5. Quando a torradeira não estiver a ser utilizada ou quando estiver guardada, o fio da alimentação pode ser enrolado debaixo do aparelho.

6. Dados técnicos

Modelo	579984
Alimentação elétrica	220-240 V~, 50-60 Hz
Consumo de energia	700 W

	Em conformidade com todas as exigências das diretivas CE aplicáveis.
	Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Por favor, recicle-os nos pontos de recolha previstos para este efeito. Para se aconselhar acerca da reciclagem, contacte o seu revendedor ou as autoridades locais.
	Triman
	Corrente alternada

