


# Cuisilux

## MANUAL DE UTILIZAÇÃO

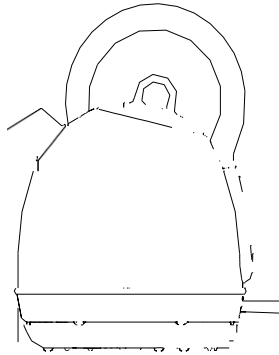

**Chaleira**

**558042**

Este manual de utilização é importante para a sua segurança. Leia-o por completo antes de utilizar o aparelho e guarde-o para futuras referências.

## **1. Instruções de segurança importantes**

Antes de usar o aparelho pela primeira vez, leia todas as instruções a seguir e preste atenção a todos os avisos, mesmo se estiver familiarizado com o manuseamento de aparelhos elétricos.

Guarde estas instruções de utilização num local seguro para referência futura. Se vender ou confiar o produto a terceiros, anexe sempre estas instruções. Elas fazem parte integrante do produto.


1. Antes de ligar a chaleira à alimentação elétrica, verifique se a tensão indicada no aparelho (na parte inferior da chaleira e na base) corresponde à tensão da sua casa. Se não for este o caso, contacte o revendedor e pare de utilizar a chaleira.
2. Não deixe o fio pendurado sobre a borda da mesa ou de um plano de trabalho, nem deixe o cabo tocar numa superfície quente.
3. Não coloque o aparelho sobre ou perto de um queimador a gás ou elétrico quente, nem num forno quente.
4. Não utilize o aparelho vazio para não danificar os elementos de aquecimento.
5. Certifique-se de que usa a chaleira numa superfície plana e firme fora do alcance das crianças para evitar que seja derrubada e evitar danos e ferimentos.
6. Para evitar o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais, não mergulhe o cabo, as fichas elétricas ou a chaleira em água ou outro líquido.
7. Quando a água estiver a ferver ou após ter fervido, evite o contato com o vapor que sai do bico de verter.
8. Encha sempre a chaleira lentamente, com cuidado e sem a inclinar demasiado depressa.
9. Tenha cuidado ao colocar água na chaleira ainda quente.

10. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com, pelo menos, 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimentos se forem corretamente supervisionadas ou se lhes forem dadas instruções relativas à utilização do aparelho com toda a segurança, e se os riscos incorridos forem tidos em conta. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser feitas por crianças, exceto se tiverem mais de 8 anos e forem supervisionadas. Mantenha o aparelho e o respetivo fio da alimentação fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos. As crianças não devem utilizar o aparelho como um brinquedo.
11. As crianças devem ser supervisionadas, de modo a certificar-se de que não brincam com o aparelho.
12. Não toque na superfície quente. Utilize a pega ou o botão.
13. A base fornecida não pode ser utilizada para qualquer outro fim que não o previsto.
14. Seja extremamente prudente ao mover um aparelho contendo água quente.
15. Este aparelho foi concebido exclusivamente para um uso doméstico. Não utilize este produto ao ar livre.
16. A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode provocar um incêndio, um choque eléctrico ou ferimentos em pessoas.
17. Desligue a chaleira da tomada eléctrica antes de a limpar e quando não estiver a ser utilizada. Deixe a chaleira arrefecer antes de colocar ou retirar peças e antes de a limpar.

18. Para desligar o aparelho, coloque todos os botões na posição desligada e, em seguida, retire a ficha da tomada elétrica.
19. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de pós-venda ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar um perigo.
20. Não utilize o aparelho para qualquer outro fim que não o previsto.
21. O aparelho só deve ser utilizado com a base fornecida.
22. Se a chaleira estiver demasiado cheia, a água a ferver pode ser ejetada.
23. Certifique-se de que a tampa está fechada e não a levante quando a água estiver a ferver. Podem ocorrer queimaduras se a tampa for aberta durante o aquecimento.
24. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:
  - áreas de cozinha para o pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes profissionais;
  - em quintas;
  - utilização por hóspedes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
  - ambientes do tipo alojamento e pequeno-almoço.

25. O aparelho não deve ser mergulhado em água.
26. **ATENÇÃO:** Certifique-se de que a máquina está desligada antes de removê-la da respetiva base.
27. **AVISO:** evitar qualquer derramamento no conector.
28. **AVISO:** os riscos de ferimentos podem ser causados pelo uso impróprio
29. **AVISO:** Não retire a tampa quando a água estiver a ferver.
30. **ATENÇÃO:** Coloque a tampa de forma que o vapor não seja direcionado para a pega.
31. A superfície do elemento de aquecimento apresenta um calor residual após a utilização.
32. Guarde estas instruções.
33. No que respeita às instruções de limpeza das superfícies em contacto com os alimentos, consulte o parágrafo “4. Limpeza e manutenção“.

## **2. Descrição da chaleira elétrica**

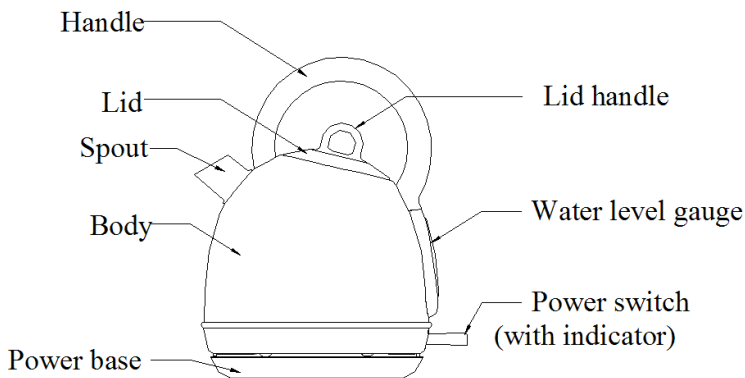

Poignée	Pega
Couvercle	Tampa
Bec verseur	Bico de verter
Boîtier	Invólucro
Poignée du couvercle	Pega da tampa
Indicateur de niveau d'eau	Indicador do nível de água
Interrupteur Marche / Arrêt (avec indicateur lumineux)	Interruptor Ligar/Desligar (com indicador luminoso)

## **3. Funcionamento**

### Antes de utilizar a chaleira

Antes de utilizar a chaleira pela primeira vez, recomendamos que a limpe. Para o efeito, deixe a água ferver uma vez até ao nível máximo e depois deite a água fora.

Limpe a superfície esfregando-a com um pano húmido. OBSERVAÇÃO: A capacidade

máxima da chaleira é de 1,7L.

### Utilização da chaleira elétrica

1. Coloque a chaleira numa superfície plana.
2. Para encher a chaleira com água, retire-a da base, abra a tampa pressionando o botão de abertura, deite a quantidade desejada de água na chaleira e feche a tampa. Deve encher a chaleira com água entre as marcas de nível MIN e MAX. Se não houver água suficiente na chaleira, esta desliga-se antes de a água ter fervido.

**OBSERVAÇÃO: Não encha a chaleira para além do nível máximo, uma vez que a água pode transbordar pelo bico ao ferver. Certifique-se de que a tampa está bem fechada antes de ligar a unidade a uma tomada elétrica.**

3. Coloque a chaleira na respetiva base de alimentação.
4. Ligue a ficha a uma tomada elétrica. Pressione o interruptor da alimentação e indicador luminoso acende, depois a chaleira começa a ferver a água. Assim que a água ferver, a chaleira desliga-se automaticamente e o indicador luminoso apaga-se. Se necessário, aguarde cerca de 30 segundos antes de pressionar o interruptor da alimentação novamente para voltar a ferver a água. Pode desligar a energia levantando diretamente a chaleira da base de alimentação a qualquer momento para interromper o processo de fervura.

**OBSERVAÇÃO: Verifique se nada interfere no funcionamento do interruptor de ligar/desligar e se a tampa está bem fechada, a chaleira não desliga se o interruptor estiver bloqueado ou se a tampa estiver aberta.**

5. Levante a chaleira da base de alimentação e verta a água.

**OBSERVAÇÃO: Tenha cuidado ao verter água da chaleira, pois a água a ferver pode causar queimaduras. Além disso, não abra a tampa quando a água da chaleira estiver quente.**

6. A chaleira não voltará a ferver água até que o interruptor seja pressionado novamente. A chaleira pode ser guardada na base elétrica quando não estiver a ser utilizada.

**OBSERVAÇÃO: Desligue sempre o aparelho da tomada elétrica quando não estiver a ser**



**utilizado.**

#### Proteção contra fervura a seco

Se ligar acidentalmente a chaleira sem água, o mecanismo de proteção contra fervura a seco irá desligá-la automaticamente. Se isto acontecer, deixe a chaleira arrefecer antes de a encher com água fria para voltar a ferver.

#### **4. Limpeza e manutenção**

Antes de limpar a chaleira, desligue-a sempre da tomada elétrica e aguarde que arrefeça completamente.

1. Nunca mergulhe a chaleira, o cabo da alimentação ou a base de alimentação em água e certifique-se de que estas peças nunca entram em contacto com a água.
2. Limpe as superfícies externas do invólucro com um toalhete ou um pano húmido, nunca use produtos de limpeza tóxicos.

**ATENÇÃO: Não use produtos químicos, aço, madeira ou produtos de limpeza abrasivos para limpar o aparelho para não danificar o revestimento brilhante.**

3. Quando a chaleira não for utilizada e quando estiver guardada, o cabo da alimentação pode ser enrolado sob a base.

#### Eliminação dos depósitos minerais

A sua chaleira deve ser descalcificada regularmente porque depósitos minerais na água da torneira podem formar incrustações na parte inferior interna da chaleira, reduzindo a sua eficácia. Pode usar um descalcificador disponível no mercado; siga as instruções na respetiva

embalagem. Ou pode usar vinagre branco e seguir as instruções abaixo.






1. Encha a chaleira com 3 copos de vinagre branco e adicione água suficiente para que o fundo da chaleira fique completamente coberto. Deixe esta solução repousar durante a noite.
2. Em seguida, descarte a mistura, encha a chaleira novamente com água limpa, ferva e deite a água fora. Repita este procedimento várias vezes até que o cheiro de vinagre se dissipe. Todos os vestígios restantes dentro do bico de verter devem ser removidos com um pano húmido.

## **5. Armazenamento quando o aparelho não for utilizado**

Quando não estiver a utilizar o aparelho, desligue o cabo da tomada eléctrica. Certifique-se de que a chaleira é guardada num local limpo e seco, protegida da luz solar directa.

## 6. Dados técnicos

Modelo	558042
Alimentação elétrica	220-240 V~, 50-60 Hz
Consumo de energia	1850 - 2200 W

	Em conformidade com todas as exigências das diretivas CE aplicáveis.
 	Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Por favor, recicle-os nos pontos de recolha previstos para este efeito. Para se aconselhar acerca da reciclagem, contacte o seu revendedor ou as autoridades locais.
	Corrente alternada
	O logótipo Triman indica que o produto ou a embalagem não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico, mas deve ser eliminado ou entregue num ponto de recolha (contentores em lojas, aterros, etc.) para ser reciclado. Para mais informações, consulte: <a href="http://www.quefairedemesdechets.frr">www.quefairedemesdechets.frr</a>

