

## MANUAL DE INSTRUÇÕES



## CORTADOR MULTIFUNCIONAL

561427

Este manual é importante para a sua segurança. Leia-o por completo antes de usar o aparelho, e guarde-o para futuras referências.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

1. Leia atentamente todas as instruções antes da utilização e guarde este manual de instruções para referência futura.
2. Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão elétrica indicada na parte inferior do aparelho está em conformidade com a tensão elétrica principal da sua casa
3. Utilize o aparelho apenas numa superfície de trabalho estável.
4. Não o utilize perto de quaisquer fontes de calor.
5. Para se proteger contra um risco de choque elétrico não coloque o fio, a ficha ou a unidade dentro de água ou outros líquidos.
6. Desligue sempre o aparelho da alimentação se o deixar sem supervisão e antes de proceder à montagem, desmontagem ou limpeza.
7. Se o fio da alimentação ficar danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, o agente de reparação ou uma pessoa igualmente qualificada, de modo a evitar quaisquer perigos.
8. Evite o contacto com as peças móveis. Mantenha as mãos, o cabelo, gravatas, lenços, vestuário ou outros utensílios afastados durante o funcionamento para evitar ferimentos e/ou danos ao aparelho.
9. NUNCA coloque as suas mãos na lâmina giratória. Manuseie as laminas afiadas com cuidado para evitar cortes e ferimentos.
10. Nunca pressione os alimentos com as suas mãos no tubo de alimentação. Use sempre o êmbolo.
11. Nunca utilize o aparelho sem uma lâmina ou com duas lâminas simultaneamente. Certifique-se de que desliga a unidade após cada utilização. Certifique-se de que o motor para por completo antes de proceder à desmontagem.
12. Não utilize o aparelho durante mais de 2 minutos numa sessão. Deixe o aparelho arrefecer antes de o utilizar novamente.
13. O uso não recomendado ou acessórios não especificados pelo fabricante pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
14. Este aparelho é doméstico e destina-se apenas a uso interno.
15. Este aparelho não foi criado para ser utilizado com um temporizador externo ou um sistema de comando à distância em separado. Não utilize o aparelho para outros fins para além dos previstos.
16. Este aparelho não deverá ser usado por crianças. Mantenha o aparelho e o fio fora do alcance das crianças.
17. Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, se forem supervisionadas e ensinadas quanto à utilização do aparelho de um modo seguro, e compreenderem os perigos envolvidos.  
As crianças não deverão brincar com o aparelho.
18. Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada antes de mudar de acessórios ou de tocar em peças que se movam durante a utilização.
19. Deverá ter cuidado quando manusear lâminas de corte afiadas, ao esvaziar o recipiente e durante a limpeza.
20. Este aparelho foi criado para ser usado em aplicações domésticas e semelhantes, como:
  - Áreas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;

- Casas de campo;
  - Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
  - ambientes do tipo residenciais com pequeno-almoço.
21. A má utilização pode dar origem a ferimentos.

## CONHEÇA O SEU APARELHO

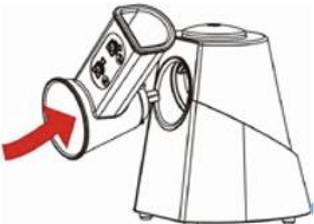


A	Êmbolo	B	Tubo de alimentação	C	Interruptor de ligar/desligar
D	Estrutura	E	Suporte da lâmina	F	Pés
G	Acessório (3 un.)				

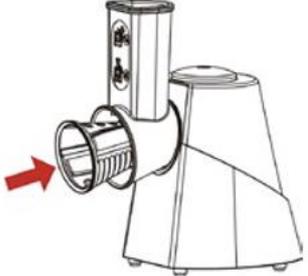
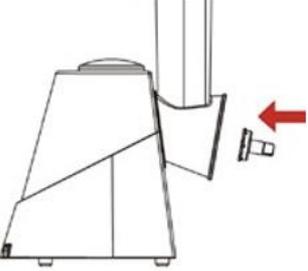
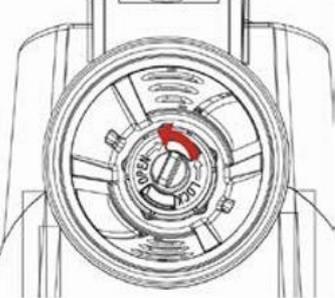
## ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Para obter os melhores resultados de corte, recomendamos que corte os alimentos em pedaços pequenos antes de os colocar no tubo de alimentação. Isto facilita pressionar os alimentos no tubo com o êmbolo. Antes da utilização, tem de instalar o dispositivo.

### Instalar o suporte da lâmina

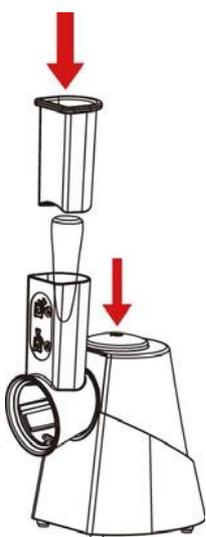
	1. Segure no suporte da lâmina ligeiramente inclinado para a direita e insira-o na estrutura.
	2. Rode o suporte da lâmina um quarto para a esquerda até encaixar e ouvir um “clique”.

## Instalar a lâmpada

	<p>1. Insira uma lâmina no suporte da lâmina. Certifique-se de que a lâmina assenta corretamente no eixo de acionamento.</p>
	<p>2. Coloque o fixador no eixo de acionamento. Certifique-se de que o fixador assenta corretamente no eixo de acionamento.</p>
	<p>3. Rode o fixador para a esquerda, para fixar a lâmina.</p>

## USAR O APARELHO

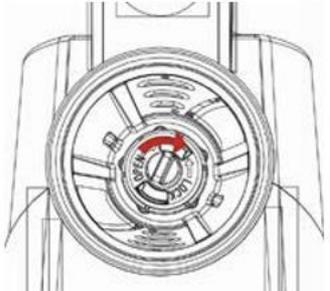
Passos de funcionamento:



1. Coloque o dispositivo numa superfície nivelada e antiderrapante.
2. Ligue o aparelho a uma tomada elétrica devidamente instalada.

3. Coloque um recipiente por baixo da abertura do suporte da lâmina para apanhar os alimentos.
4. Ligue o aparelho pressionando o interruptor de ligar/desligar.
5. Prima brevemente o interruptor de ligar/desligar uma ou duas vezes antes de colocar quaisquer alimentos no tubo de alimentação.
6. Coloque os alimentos a serem cortados no tubo de alimentação, em seguida empurre e pressione no interruptor de ligar/desligar para baixo.
7. Utilize o êmbolo para empurrar os alimentos mais para baixo.
8. Solte o interruptor de ligar/desligar para desligar o aparelho.
9. Retire a ficha da tomada após a utilização.
10. Remova a lâmina após a utilização.
11. Limpe o aparelho e os acessórios após cada utilização conforme descrito no capítulo “LIMPEZA E ARMAZENAMENTO” .

#### Substituir a lâmina

	<p>Por razões de segurança, recomendamos que desligue o aparelho da tomada elétrica.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rode o fixador para a direita para removê-lo.</li> <li>2. Remova a lâmina atual.</li> <li>3. Instale a lâmina adequada.</li> <li>4. Volte a colocar o fixador.</li> </ol>
--	--

#### Dica para utilização dos acessórios

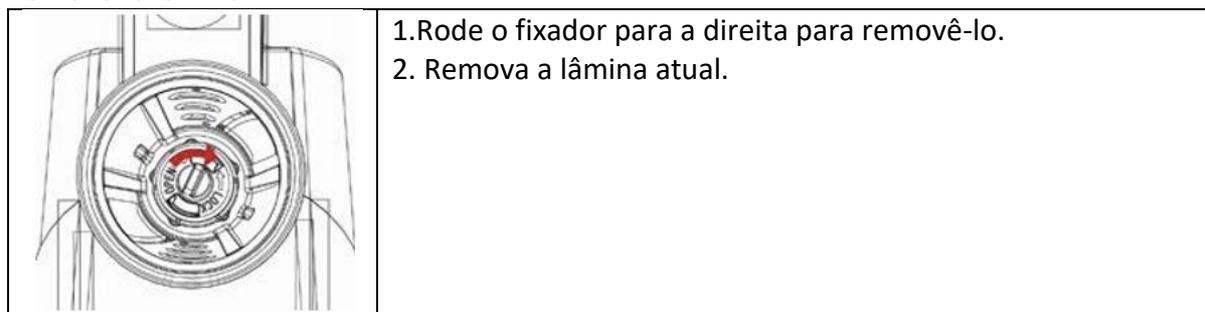
Acessório	Função	Adequado para alimentos
 Verde	Lâmina de cortar fina	Cenouras, curgetes, batatas, pepinos, pimentos, cebolas, nabos, couve-roxo, repolho, maçãs, ou queijo duro
 Laranja	Lâmina de triturar fina	Cenouras, curgetes, batatas, pimentos, queijo duro (por exemplo, Parmesão) ou chocolate
 Amarelo	Lâmina de ralar	Queijo duro (por exemplo, Parmesão) ou chocolate, pão seco/rolos ou bolos, avelãs, nozes ou cocos.

#### LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

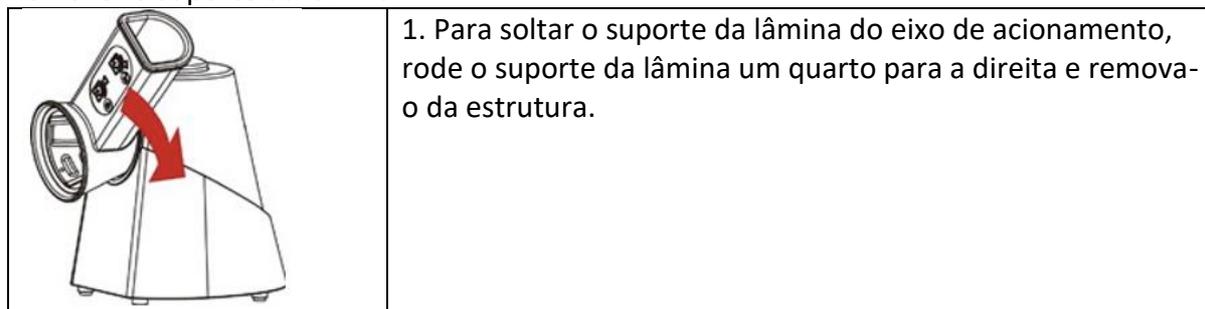
1. Retire a ficha da tomada elétrica antes de proceder à limpeza do aparelho.
2. Nunca coloque a unidade do motor dentro de água ou de outros líquidos.

3. Tenha cuidado ao manusear a lâmina; as lâminas são afiadas!
4. Não utilize agentes de limpeza corrosivos ou abrasivos para limpar o aparelho. Estes podem danificar a superfície.
5. Conforme aconselhado, limpe a estrutura com um pano húmido. Depois seque o aparelho com um pano seco.
6. Limpe o suporte da lâmina, as lâminas e os êmbolos com água limpa e morna e um pouco de detergente neutro ou lave-os na máquina de lavar loiça.
7. O aparelho não deverá ser armazenado enquanto estiver quente ou ligado. Quando não estiver a utilizar o aparelho, deixe-o arrefecer, depois volte a colocá-lo na caixa e guarde-o fora do alcance das crianças num local seguro e seco.

#### Remover a lâmina



#### Remover o suporte da lâmina



#### Características técnicas:

Modelo Nº: 561427

Voltagem: 220-240V ~ 50-60Hz

Consumo de energia: 150W

Tempo de funcionamento máx.: 2 minutos

#### RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Possíveis causas / soluções
O aparelho não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A ficha está inserida corretamente na tomada elétrica?</li> <li>• A tomada elétrica tem defeito? Experimente noutra tomada elétrica.</li> <li>• Verifique o fusível da sua ligação à rede elétrica.</li> <li>• Está a pressionar o interruptor de Ligar/Desligar para baixo? Para ligar o aparelho, tem de pressionar o interruptor para baixo.</li> </ul>

## LIGAÇÃO Á ALIMENTAÇÃO

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão elétrica indicada no aparelho (parte inferior) corresponde à tensão elétrica da sua casa. Se não for o caso, consulte o seu revendedor e não utilize o aparelho.
- Este aparelho pode estar equipado com uma ficha que não encaixe na tomada. Se tiver de substituir o fusível numa ficha que não possa encaixar na tomada, a tampa do fusível tem de ser repostada. Se a tampa do fusível se perder ou estiver danificada, a ficha não deve ser usada até ser substituída.
- Se a ficha tiver de ser substituída porque não é adequada para a sua tomada, ou se ficar danificada, deverá ser eliminada e a ficha encaixada seguindo as instruções de ligação. A ficha removida deve ser eliminada com segurança, uma vez que a inserção na rede elétrica pode constituir um perigo elétrico.
- Se uma ficha que não encaixa na tomada for eliminada, deve ser **DESTRUÍDA IMEDIATAMENTE**. Pode ocorrer um perigo de choque elétrico se uma ficha indesejada que não encaixa na tomada for inadvertidamente inserida numa tomada de 13A.
- Este equipamento deve ser desligado da rede elétrica quando não for utilizado. Não deixe a unidade exposta à chuva ou humidade.

	Em conformidade com todos os requisitos das diretivas CE aplicáveis.
	Classe II
	Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Entregue-os para reciclagem nos pontos de recolha existentes. Contacte as autoridades locais ou o seu revendedor para se aconselhar quanto à reciclagem.
	O logótipo Triman indica que o produto ou embalagem não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Têm de ser entregues num ponto de recolha (contentores nas lojas, ecopontos, etc.) para serem reciclados. Para mais informações: <a href="http://www.quefairedemesdechets.fr">www.quefairedemesdechets.fr</a>