


Cuisilux

MANUAL DE INSTRUÇÕES

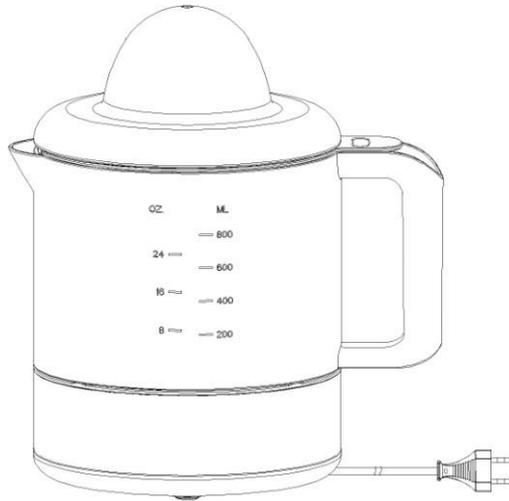

Espremedor de citrinos
569361

Este manual é importante para a sua segurança. Leia-o por completo antes de usar o aparelho, e guarde-o para futuras referências.

1. Instruções de segurança importantes

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, leia todas as instruções a seguir e preste atenção a todos os avisos, mesmo se estiver familiarizado com o manuseamento de aparelhos eletrônicos. Guarde estas instruções de utilização num local seguro para referência futura. Se vender ou confiar o produto a terceiros, anexe sempre estas instruções. Elas fazem parte integrante do produto.


1. Leia atentamente as instruções antes de utilizar o seu aparelho: qualquer uso que não esteja de acordo com as instruções isenta o fabricante de qualquer responsabilidade.
2. As crianças devem ser supervisionadas, de modo a certificar-se de que não brincam com o aparelho.
3. Antes da utilização, verifique se a tensão de alimentação corresponde à indicada na placa de identificação do aparelho.
4. Para se proteger contra os riscos de choque elétrico, não mergulhe a unidade do motor em água ou qualquer outro líquido.
5. Desligue o aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado, antes de colocar ou retirar peças e antes de limpá-lo.
6. Não utilize um aparelho com um cabo ou ficha danificado, se estiver com defeito, se tiver caído ou se estiver danificado de alguma forma. Devolva o aparelho ao centro de manutenção autorizado mais próximo para revisão, reparação ou regulação elétrica ou mecânica.
7. A utilização de acessórios não recomendados ou vendidos pelo fabricante pode provocar um incêndio, uma eletrocussão ou ferimentos em pessoas.
8. Coloque o dispositivo numa superfície plana. Não coloque o aparelho sobre ou perto de um queimador a gás ou elétrico quente, nem num forno quente.
9. Não deixe o cabo da alimentação pendurado sobre a borda de uma mesa ou de uma bancada.

10. É necessária uma supervisão atenta quando um aparelho elétrico for utilizado por ou perto de crianças.
11. Não utilize o aparelho para qualquer outro fim que não o previsto.
12. O aparelho deve ser utilizado apenas para espremer citrinos, nunca para espremer outros tipos de fruta.
13. Não utilize este aparelho no exterior.
14. O aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes, tais como:
 - áreas de cozinha para o pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes profissionais;
 - quintas;
 - por hóspedes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
 - ambientes do tipo alojamento e pequeno-almoço.
15. Aviso: Atenção aos risco de ferimentos no caso de má utilização.
16. Desligue sempre o misturador da alimentação se o deixar sem supervisão e antes da montagem, desmontagem ou limpeza.

17. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com, pelo menos, 8 anos de idade, desde que sejam supervisionadas ou instruídas quanto à utilização segura do aparelho e compreendam os perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos de idade e estejam sob a supervisão de um adulto. Manter o dispositivo e o respetivo cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
18. As crianças não devem utilizar o aparelho como um brinquedo.

Se o cabo da alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de pós-venda ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar um perigo.
19. Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou cuja experiência ou conhecimento não seja suficiente, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções quanto à utilização segura do aparelho e compreendam plenamente os potenciais perigos.
20. As crianças não devem brincar com o aparelho.
21. Devem ser tomadas precauções durante o manuseamento das lâminas cortantes e afiadas, ao esvaziar a tigela e ao limpar
22. Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada antes de trocar os acessórios ou de se aproximar de peças móveis durante o funcionamento.
23. Para obter instruções sobre a limpeza de superfícies de contato com os alimentos, consulte a seção “4. Limpeza e manutenção”.

2. Descrição do aparelho

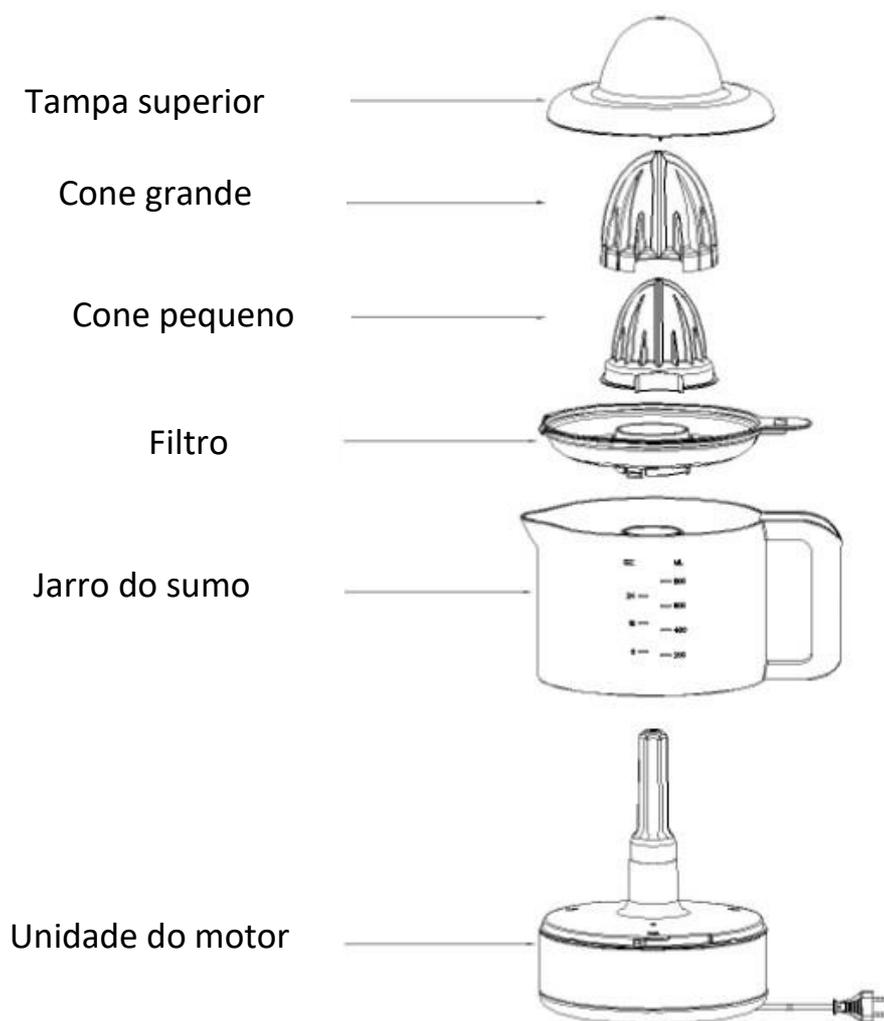

3. Funcionamento

Antes da primeira utilização, lave bem a tampa superior, os cones, o filtro e o jarro com água quente.

1. Coloque o jarro na base, monte o filtro e depois o cone no eixo nesta ordem.
2. Corte o citrino ao meio, coloque o fruto no cone e pressione ligeiramente para ligar o aparelho. O sumo fluirá para o jarro através do filtro, a pele e a polpa permanecerão no filtro. O motor pode girar em sentido inverso.

Atenção: Nunca exerça demasiada força ao pressionar o citrino para evitar bloquear e danificar o motor.

3. Uma vez pressionado o citrino, retire a mão do cone e o motor para. O aparelho está em estado ocioso. Pode reiniciá-lo a qualquer momento pressionando o cone.
4. Quando terminar, retire o cone e depois verta o sumo.

Atenção: Utilize o aparelho **continuamente durante 15 s e depois pare-o durante 15 s. Após 10 ciclos consecutivos**, o aparelho deve permanecer em repouso durante **30 minutos**.

Nota: a capacidade máxima do jarro é de 0,8L. Tenha cuidado para não encher demasiado o jarro.

5. Quando terminar de utilizar o aparelho ou quando não estiver a utilizá-lo, desligue-o.

6. Se quiser conservar o sumo no jarro, certifique-se de que coloca a tampa superior. Por razões sanitárias, não conserve o sumo no jarro por um longo período de tempo.
Atenção: quando o espremedor de citrinos não estiver ligado, nunca toque nos dois pinos da ficha elétrica rodando o cone manualmente; existe o risco de choque elétrico.

4. Limpeza e manutenção

1. Desligue o aparelho e aguarde que arrefeça completamente antes de o limpar.
2. Filtro, cone, jarro. Lave-os em água quente com sabão. Em seguida, lave-os em água corrente e seque-os. Atenção: nunca use um polidor de metais para limpeza e não lave as peças na máquina de lavar louça.
3. Limpe o eixo de rotação com um pano macio e húmido, nunca mergulhe a unidade do motor em água ou qualquer outro líquido.
4. Monte as peças em conjunto.

5. Dados técnicos

Modelo	569361
Alimentação elétrica	220-240 V~, 50 Hz
Consumo de energia	30 W

	Em conformidade com todas as exigências das diretivas CE aplicáveis.
	Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Por favor, recicle-os nos pontos de recolha previstos para este efeito. Para se aconselhar acerca da reciclagem, contacte o seu revendedor ou as autoridades locais.
	Este equipamento é um aparelho elétrico de Classe II, com duplo isolamento. Ele foi criado de modo a não necessitar de uma ligação elétrica de segurança à terra.
	Corrente alternada
	O logótipo Triman indica que o produto ou a embalagem não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico comum. Deve ser entregue num ponto de recolha (contentores em lojas, aterros, etc.) para ser reciclado. Para mais informações, consulte: www.quefairedemesdechets.fr

