


Cuisilux

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Liquidificadora

569372

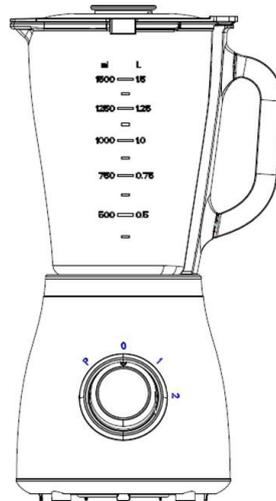

Este manual é importante para a sua segurança. Leia-o por completo antes de usar o aparelho, e guarde-o para futuras referências.

1. Instruções de segurança importantes

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, leia todas as instruções a seguir e preste atenção a todos os avisos, mesmo se estiver familiarizado com o manuseamento de aparelhos eletrônicos. Guarde estas instruções de utilização num local seguro para referência futura. Se vender ou confiar o liquidificador a terceiros, inclua sempre estas instruções. Elas fazem parte integrante do produto.

1. Antes da utilização, verifique se a tensão indicada no produto corresponde à tensão da rede local.
2. Não deixe o cabo da alimentação pendurado sobre a borda de uma mesa ou de uma bancada de trabalho, nem entrar em contacto com uma superfície quente.
3. Não utilize este aparelho se o cabo da alimentação ou a ficha estiver danificado(a), se o aparelho funcionar mal, ou se estiver danificado de alguma forma. Devolva o aparelho ao centro de manutenção autorizado mais próximo para inspeção, reparação ou regulação.
4. Evite o contato com as peças móveis.
5. Mantenha as mãos e os utensílios longe da tigela durante a utilização do liquidificador para reduzir o risco de lesões físicas graves ou danos no liquidificador.
6. A utilização de acessórios, tais como uma tigela ou uma tampa de tigela, não recomendados ou vendidos pelo fabricante, pode provocar um incêndio, um choque elétrico ou ferimentos.
7. Para reduzir o risco de ferimentos, nunca coloque o conjunto das lâminas na unidade do motor sem a tigela devidamente fixada.
8. Não deixe o aparelho sem vigilância quando estiver em funcionamento.
9. Ao retirar o liquidificador da unidade do motor, aguarde que as lâminas parem completamente.
10. Utilize sempre o liquidificador com a tampa colocada.
11. Utilize sempre o aparelho sobre uma superfície plana e seca.
12. Nunca coloque este aparelho sobre ou perto de um fogão elétrico ou a gás quente, ou onde possa entrar em contacto com um aparelho aquecido.
13. Não utilize este produto ao ar livre.
14. Não utilize este aparelho para qualquer outro fim que não aquele para o qual foi concebido.
15. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o respetivo cabo fora do alcance das crianças.

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou tenham sido instruídas quanto à utilização segura do aparelho e compreendam os potenciais perigos.

As crianças não devem utilizar o aparelho como um brinquedo.
16. Se o cabo da alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de pós-venda ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar um perigo.
17. Atenção aos risco de ferimentos no caso de má utilização.

Devem tomar-se precauções ao manusear lâminas cortantes afiadas, ao esvaziar a tigela e ao limpar. Tenha cuidado se verter um líquido quente no processador de alimentos ou no misturador, pois pode ser ejetado do aparelho devido a uma ebulição súbita.
18. Desligue sempre o liquidificador da alimentação se o deixar sem supervisão e antes da montagem,

desmontagem ou limpeza. Desligue o aparelho e retire a ficha da alimentação antes de mudar os acessórios ou de se aproximar das peças móveis durante o funcionamento.

19. O aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes, tais como:
- áreas de cozinha para o pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes profissionais;
 - quintas;
 - por hóspedes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
 - ambientes do tipo alojamento e pequeno-almoço.

20. No que respeita aos tempos de funcionamento e tempos de pausa, consulte o parágrafo 4 - Funcionamento.


Para obter instruções sobre a limpeza de superfícies em contacto com os alimentos, consulte o parágrafo "5 - Limpeza e manutenção".

21. O aparelho não deve ser utilizado para misturar substâncias duras e secas. Caso contrário, a lâmina poderia desgastar-se.

22. Rode sempre o seletor de velocidade para a posição "0" após cada utilização. Certifique-se de que o motor está completamente parado antes de proceder à desmontagem. Desligue o aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado, antes de adicionar ou remover peças e antes de proceder à limpeza.

23. A unidade do motor não deve ser imersa em água ou qualquer outro líquido.

2. Descrição do liquidificador

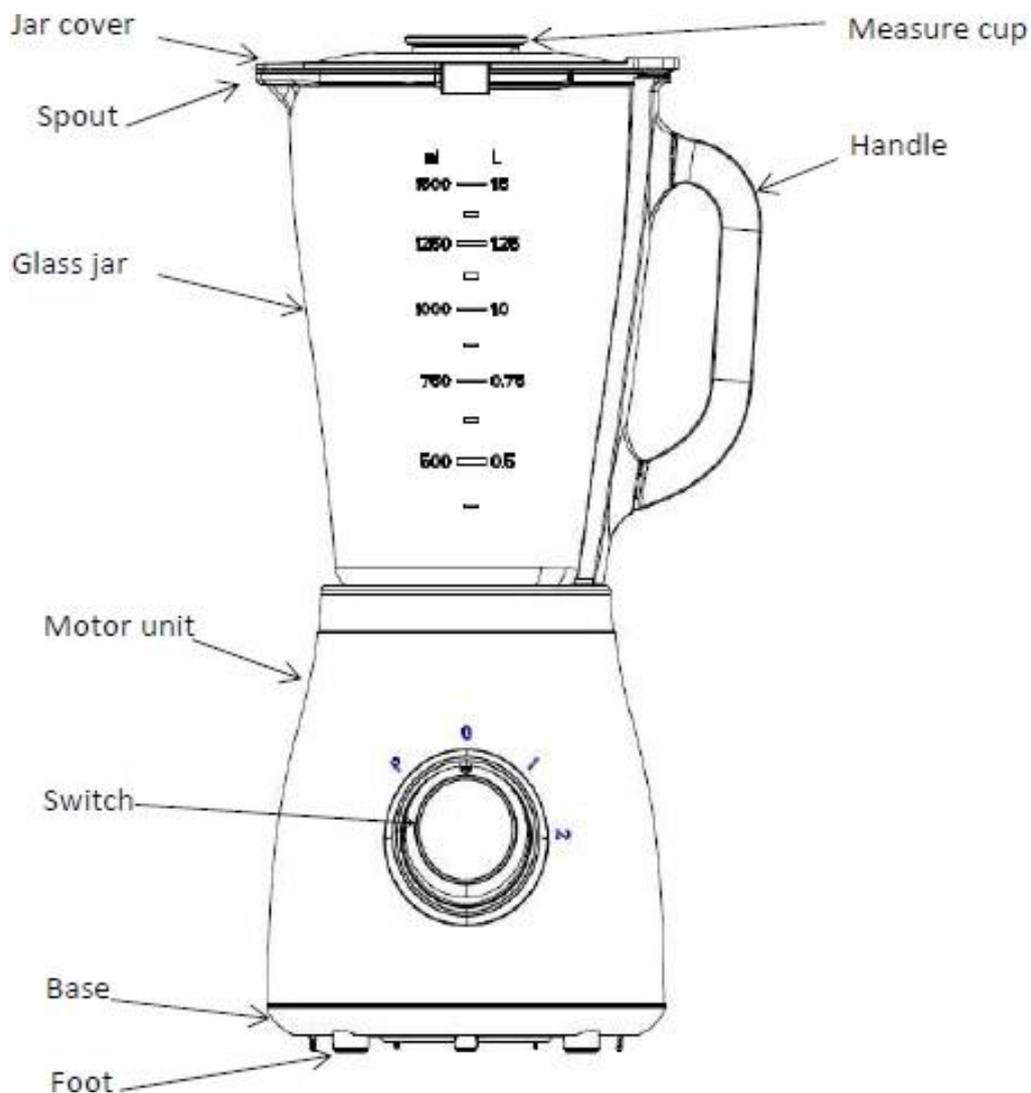

Couvercle du bol	Tampa da tigela
Bec verseur	Bico de verter
Bol en verre	Tigela de vidro
Bloc moteur	Unidade do motor
Interrupteur	Interruptor
Base	Base
Pied	Pé
Gobelet doseur	Copo doseador
Poignée	Pega

3. Antes da primeira utilização

1. Desembale o aparelho e coloque todas as peças sobre uma superfície horizontal.
2. Mergulhe a tigela e respetiva tampa em água com sabão quente, depois enxague e seque. Nunca mergulhe a unidade do motor em água para limpá-la para evitar o risco de ocorrer um choque eléctrico.

Cuidado: a lâmina é muito afiada; manuseie-a com muita prudência.

3. O método correto de montagem será descrito em pormenor nos parágrafos seguintes.

Antes de montar a tigela, certifique-se de que o cabo da alimentação está desligado da tomada eléctrica e que o interruptor está na posição "0". A tigela é adequada para fazer uma mistura na qual o sumo e a polpa são misturados.

Para fixar a tigela, coloque a tigela diretamente na unidade do motor como ilustrado na figura 1.

Nota: certifique-se de que a tigela está corretamente montada na unidade do motor; se a tigela não estiver bloqueada na posição, é acionado um interruptor de bloqueio e o liquidificador não funcionará.

Limpe o acessório como descrito no parágrafo "**MANUTENÇÃO E LIMPEZA**".



Fig.1.

AVISO: A lâmina é afiada, manuseie-a com muito cuidado e certifique-se de que desliga a unidade da tomada antes de desmontar e voltar a montar as peças do aparelho.

4. Funcionamento

Mistura de frutas e legumes

1. Antes de ligar o cabo da alimentação a uma tomada, certifique-se de que o interruptor está na posição "0".
2. Descasque ou prepare a fruta ou os legumes e depois corte-os em pedaços pequenos. Em seguida, coloque-os na tigela. Normalmente, deve ser adicionada uma certa quantidade de água purificada para facilitar o bom funcionamento do aparelho. A proporção de alimentos para água é de 2:3. A quantidade de mistura não deve exceder o nível máximo indicado na tigela.

Observação: Nunca utilize líquidos a ferver e nunca deixe o aparelho a funcionar vazio. A tigela pode ser utilizada para triturar o gelo.

3. Volte a colocar a tampa na tigela. Rode a tampa na tigela.
4. Rode o interruptor para a configuração desejada entre quatro configurações disponíveis:
P, 0, 1, 2. Rode o interruptor para a posição "P" e mantenha-o premido para acionar o motor para um corte suave. Solte-o para voltar à posição "0".
5. A duração do funcionamento consecutivo deve ser inferior a 3 minutos. É necessário um período de descanso de, pelo menos, 1 minuto entre dois ciclos consecutivos.
6. Rode o interruptor para a posição "0" uma vez concluída a mistura com a consistência desejada.
7. Retire a tigela da unidade do motor (levantando-a verticalmente), retire cuidadosamente a tampa da tigela, depois verta e sirva.

Função de trituração do gelo

Coloque pedaços de gelo (aprox. 25 x 25 x 25 mm) na tigela de vidro e utilize a regulação "P" para triturar o gelo (ligado durante 1 segundo e desligado durante 2 segundos), até o gelo ser triturado em pedaços pequenos.

5. Limpeza e manutenção

1. A função de limpeza automática permite limpar o liquidificador de forma fácil e rápida e a montagem das lâminas com toda a segurança.

- Verta um pouco de água quente com sabão na tigela e rode o interruptor para a posição "P" durante alguns segundos.
- Retire a tigela da unidade do motor, levantando-a verticalmente e lave a tigela e a respetiva tampa sob água corrente.
- Limpe a superfície externa da unidade do motor com um pano húmido. Não utilize produtos de limpeza abrasivos. Não a mergulhe em água para limpá-la.
- Seque todas as peças, depois volte a colocar ambas.



Lâmina do liquidificador

Para uma limpeza completa, pode remover a lâmina do liquidificador da tigela rodando-a no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio. Depois, coloque todas as peças amovíveis na máquina de lavar louça para limpá-las. O ajuste da temperatura dentro da máquina de lavar louça deve ser inferior a 70 °C.

Se se deparar com um problema durante a utilização, nunca desmonte a unidade do motor; não há peças que possam ser reparadas pelo utilizador neste aparelho.

6. Dados técnicos

Modelo	569372
Alimentação elétrica	220-240 V~, 50-60 Hz
Consumo de energia	800 W

	Em conformidade com todas as exigências das diretivas CE aplicáveis.
 	Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Por favor, recicle-os nos pontos de recolha previstos para este efeito. Para se aconselhar acerca da reciclagem, contacte o seu revendedor ou as autoridades locais.
	Este equipamento é um aparelho elétrico de Classe II, com duplo isolamento. Ele foi criado de modo a não necessitar de uma ligação elétrica de segurança à terra.
	Corrente alternada
	O logótipo Triman indica que o produto ou a embalagem não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico comum. Deve ser entregue num ponto de recolha (contentores em lojas, aterros, etc.) para ser reciclado. Para mais informações, consulte: www.quefairedemesdechets.fr

